

Montageanleitung

(Dat.: 02.2021)

Stoßgriffmontage für Außentüren



Für die Montage von Stoßgriffen bei Außentüren muss die Stoßgriffbefestigung vorgebohrt werden. Diese Montage sollte nur vom Fachpersonal durchgeführt werden, da es bei nicht fachgemäßer Montage zu Schäden und Rissen in der Schichtstoffplatte (Türblattoberfläche) kommen kann.

Bei Verwendung von DANA Außentürbeschlagspaket AT1 und AT2 werden die mitgelieferten Spreiznocken zur Befestigung des Stoßgriffes verwendet.

Position und Bohrungsdetails für die Befestigung der Spreiznocken lt. Skizze.


(Die vordefinierte Höhenposition kann jedoch auch individuell gewählt werden.)

Vergewissern sie sich vor dem Bohren, ob der Abstand der Befestigungspunkte des Stoßgriffes dem angegebenen Abstand lt. Skizze entspricht. Wenn nicht, setzen sie die Bohrungsposition für die obere Stoßgriffbefestigung auf den gemessenen Abstand des vor ihnen liegenden Stoßgriffes.

Achtung: Zuerst mit \varnothing 13,0mm Bohrer auf 18mm Tiefe bohren. Anschließend mit \varnothing 10,0mm Bohrer auf 53,0mm Tiefe fertig bohren.

Anschließend mit Entgrader auf einen Außendurchmesser von \varnothing 19,0mm entgraten.
Ohne diesen Arbeitsschritt kommt es unweigerlich zum Einreißen der Schichtstoffoberfläche!

Die weitere Montage von Spreiznocken und Stoßgriff sh. Anleitung lt. Beschlagshersteller!

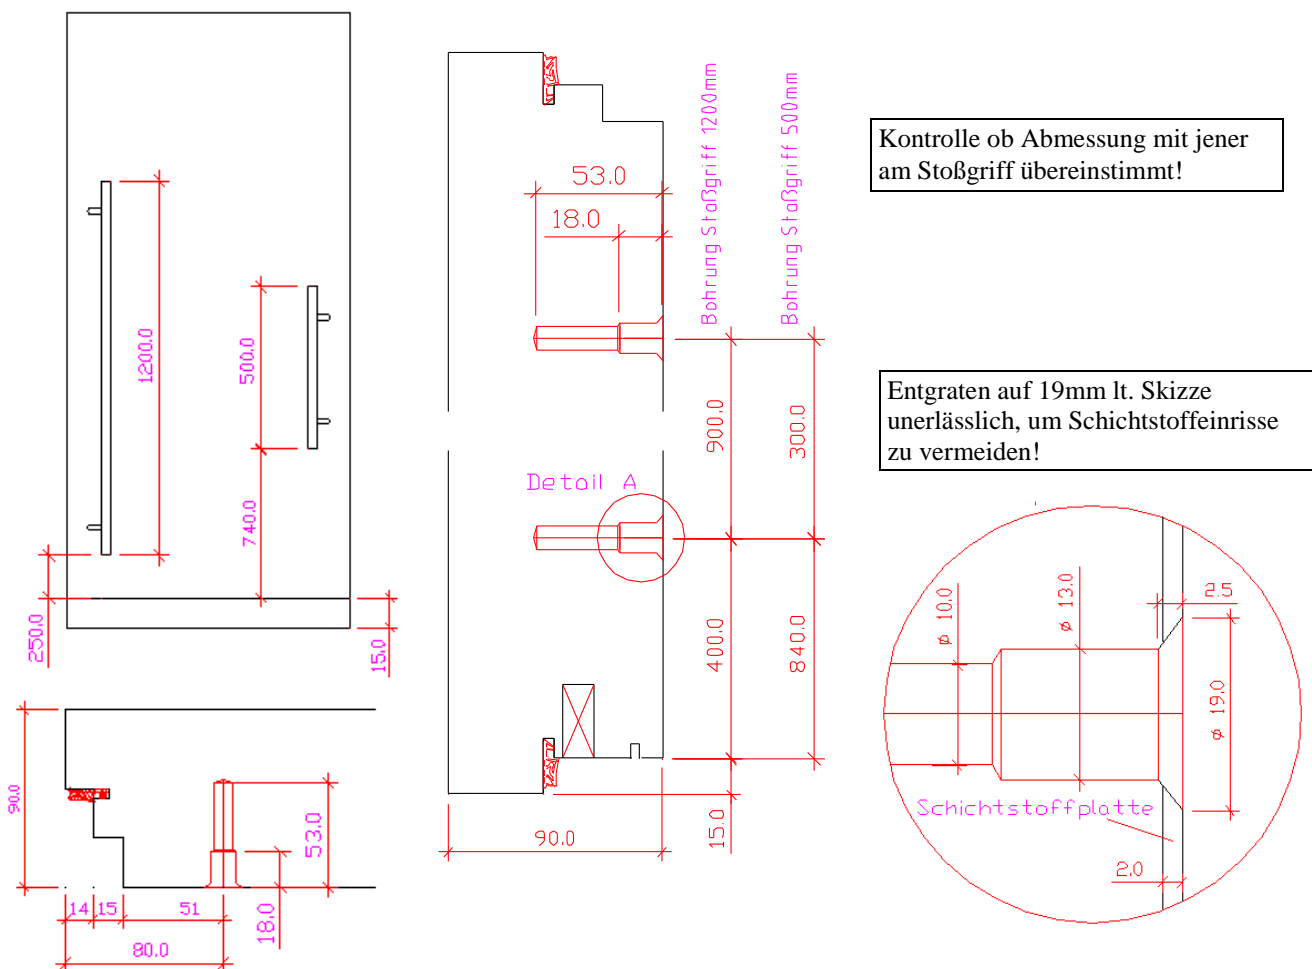

Jeld-Wen Türen GmbH.: Gleinkerau 70, A-4582 Spital am Pyhrn

Tel.: +43/(0)7562/5522-0 Mo-Do von 7:30 – 17:00, Fr 7:30 – 12:00, Fax.: +43/(0)7562/7102,

e-mail: danaoffice@jeld-wen.biz, Internet: www.dana.at