


Wetterschenkel DANA 15x20

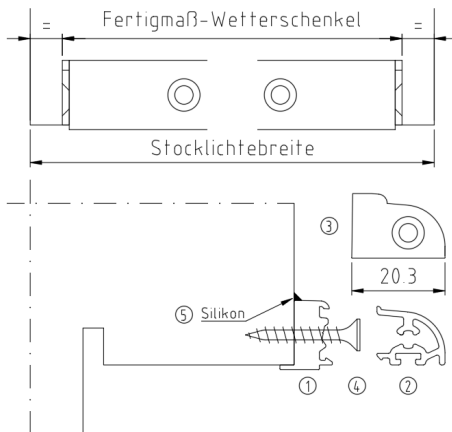

Montage:

- Vor der Montage des Wetterschenkels, das Türblatt im Stock fertig einrichten und positionieren
- Grundprofil (1) bei geschlossenem Türblatt mittig positionieren, vorbohren und mit den beigepackten Schrauben (4) befestigen.
- Aufsteckprofil (2) auf Grundprofil klipsen
- Abdeckplatten (3) mit Schrauben (4) seitlich in Aufsteckprofil schrauben
- Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, ist die Abdichtung des Wetterschenkels mit Silikon (5) zwingend erforderlich