

Oberblendenbefestigung

für Vollbauoberblenden auf Holzstöcke, Umfassungszargen oder Alu-/Stahlzargen

Stand: 10/2023


1 Lieferumfang

Ausführung auf Stahl-/Aluzarge:

3 Stk. Oberlichtsteckzapfen $\varnothing 8\text{mm}$

2 Stk. Befestigungsplatten

10 Stk. Schrauben 4x60mm PZ2

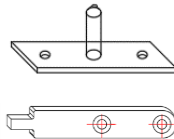

Ausführung auf Holz-/stock/Umfassungzarge:


3 Stk. Oberlichtsteckzapfen $\varnothing 8\text{mm}$

2 Stk. Befestigungsplatten

2 Stk. Schließplatten

10 Stk. Schrauben 4x60mm PZ2

6 Stk. Schrauben 4x40mm PZ2

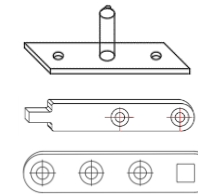

2 Montagehinweise:

1. Anbringung der Oberlichtsteckzapfen am Türblatt, Vorbohrung mit $\varnothing 3\text{mm}$, Befestigung mittels der mitgelieferten 4x60mm Schrauben
2. Wir empfehlen die Vorrichtung der Zarge gleich nach dem Zusammenbau, im liegenden Zustand, durchzuführen.
3. Markieren und bohren sie mit $\varnothing 9\text{mm}$ im oberen Querteil die erforderlichen Löcher für die Oberlichtsteckzapfen. Schließplatten werden nicht benötigt.
4. Nur bei Holzstock/Holz zarge: Markieren und bohren sie mit $\varnothing 3\text{mm}$ im Stock-/Zargenlängsteil, die mittlere Bohrung der Schließplatten. Verschrauben sie die Schließplatten mit den 4x40mm Schrauben erstmal nur beim mittleren Loch, um später gegebenenfalls noch nachjustieren zu können. Bohren sie darüber hinaus mit $\varnothing 9\text{mm}$ hinter der rechteckigen Ausnehmung um Platz für den Stift der Befestigungsplatten zu schaffen.
5. Einbau des Holzstocks bzw. der Holz zarge und anschließender Einbau und Einstellung des Drehtürblatts.
6. Nur bei Stahl zarge: Markieren und bohren sie mit $\varnothing 8\text{mm}$ die erforderlichen Löcher für die Befestigungsplatten in den Stahlzargenlängsteilen.
7. Einsetzen der Befestigungsplatten in die Fräsung an der Oberblendenunterkante und Vorbohrung mit $\varnothing 3\text{mm}$ Holzbohrer, anschließend die Befestigungsplatten wieder herausnehmen.
8. Nur bei Holzstock/Holz zarge: Überprüfen sie die Positionierung der Schließplatten. Ist alles korrekt, befestigen sie diese an allen drei Verschraubungspunkten.
9. Einbau der Oberblende, durch aufschieben dieser in die bereits vorgebohrten Löcher für die Oberlichtsteckzapfen und anschließendem einsetzen und verschrauben der Befestigungsplatten, mittels der 4x60mm Schrauben, in die Fräsung der Oberblendenunterkante.

Ansicht Oberblende in Zarge/Stock

