


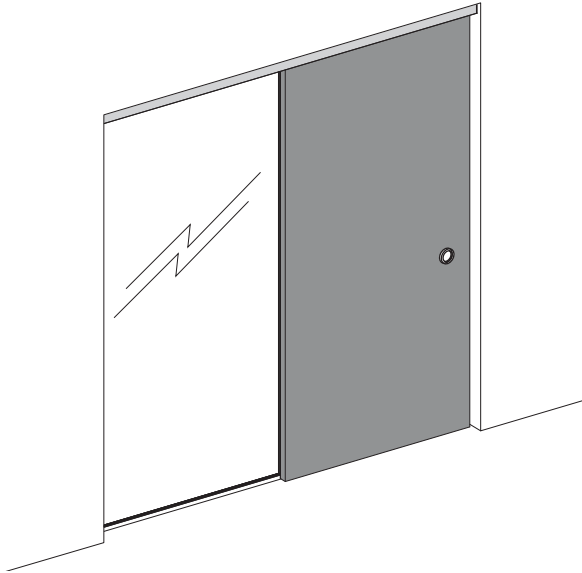


FLEXSIDE-GLASFESTFELD


Schiebetürbeschlag *Sliding door fitting*

- für Vollbautürblätter *for solid door leaves*
- bis 80 kg Türgewicht *up to 80 kg door weight*
- für 39 bis 43 mm Türblattstärken *for 39 up to 43 mm door leaf thickness*
- einflügelig *single leaf*
- Sturzmontage *lintel mounting*
- ohne Durchgangszarge *without door frame*
- mit ein- oder zweiseitigem Glas Festfeld *with one or two sided fixed glass element*

i Festfeld mit Griffmuschel *Fixed element with handle shell*

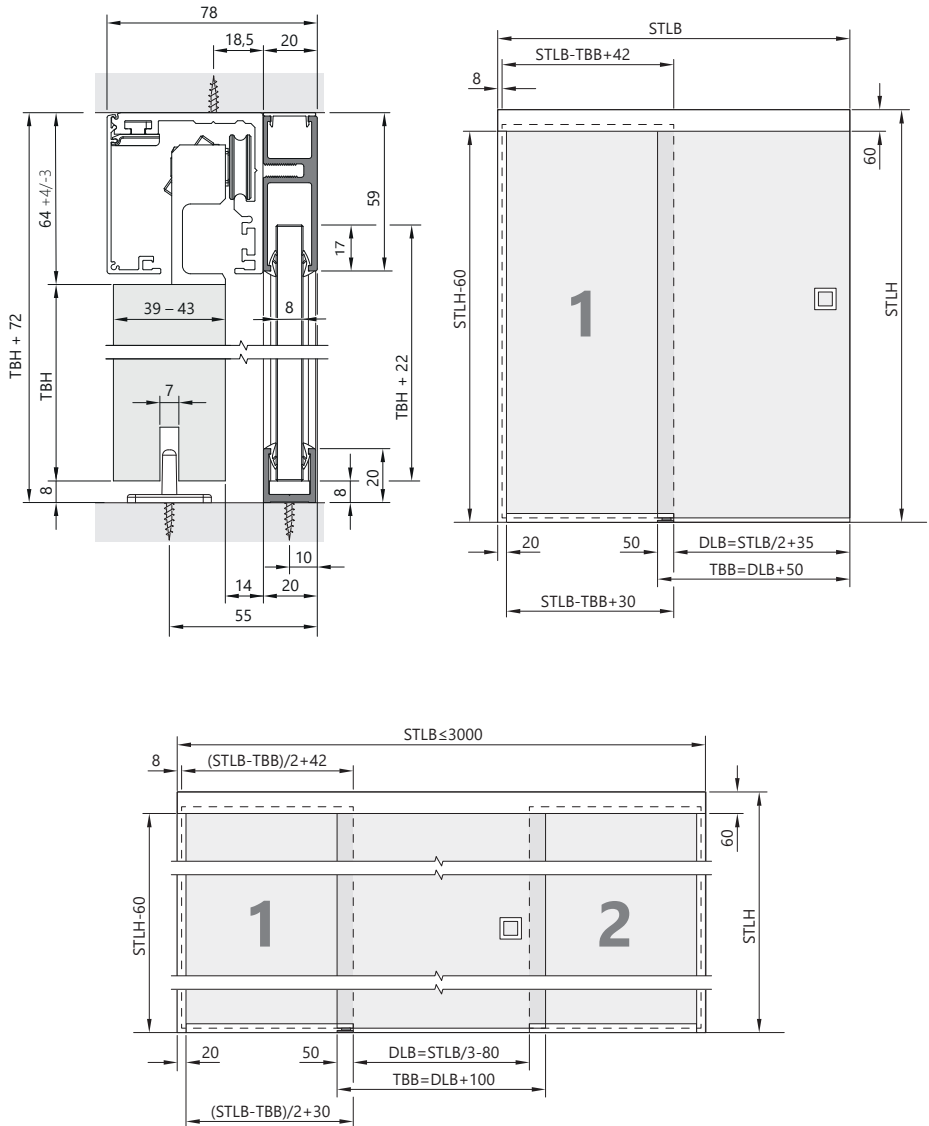


i Festfeld mit Stoßgriff *Fixed element with handle bar*

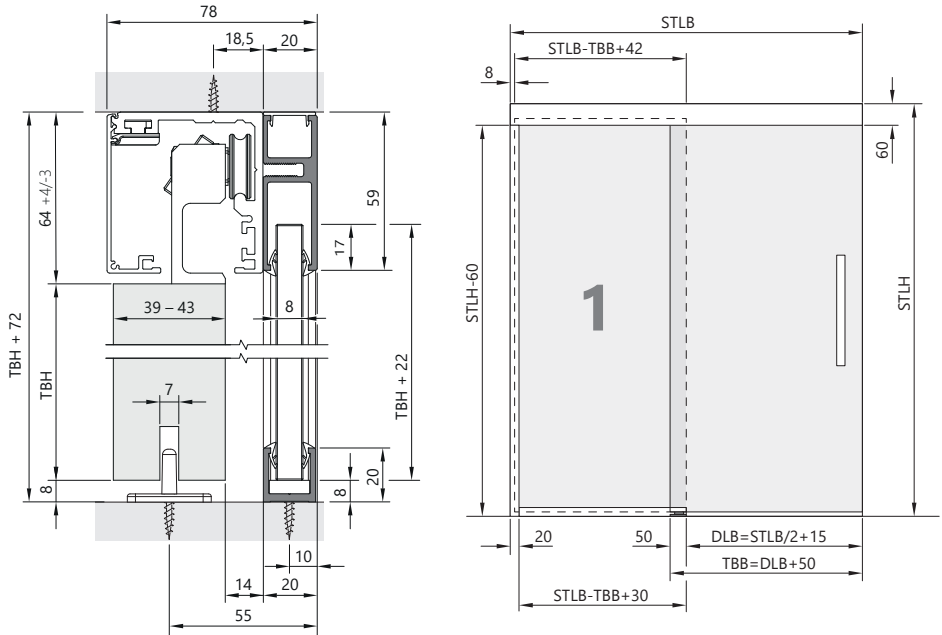


i Minimale Türbreiten *Minimum door widths*

80 kg

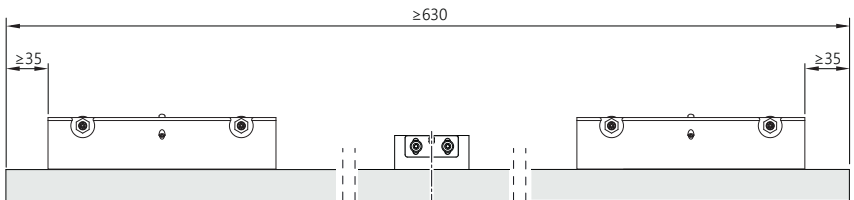

65 kg

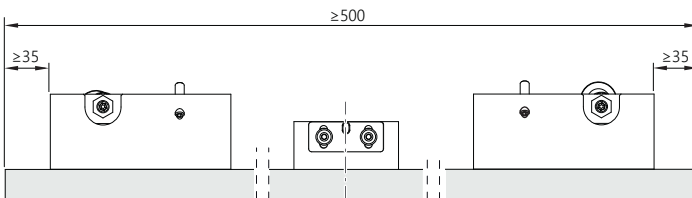




Beschlagset Holz 80 kg *Fitting set wood 80 kg*

80 kg

2x


a



65 kg


1x

a



1x

b



1x

d



1x

f



1x

g



1x

h



1x

i



1x

j




8x

s3



1x


r



Laufschiene mit Blenden *Runner rail with covers*


1x

k



1x

l




5x*

m



1x

o



1x

p



1x

q



6x

d1



6x

s1




* Stückzahl erhöht sich je nach Laufschiene Länge *Number of pieces depends on the length of the running track*



Beidseitige Einzugsdämpfung *Double-sided softclose*

2x

s

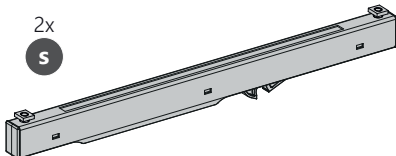

1x

t



4x

v






Festfeld Erweiterungsprofil *Fixed element extension profile*

1x

f1

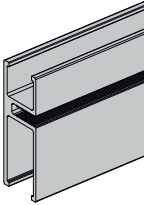

5x


f2



2x

f3

8 mm



2x


f4



Boden- und Wandanschlussprofil *Floor and wall connection profile*

1x


f5



2x

f6


3 + 5 mm

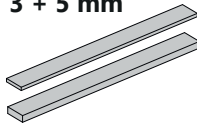

2x

f7

8 mm



Endkappe für Bodenanschlussprofil *End cap for floor connection profile*

1x

f8






Hinweis:

- ▶ Die Sets sind in verschiedenen Längen erhältlich.
- ▶ Je nach Anwendungsfall, muss ein Set ggf. mehrmals bestellt werden.
- ▶ Bei längeren Profilen wird die Anzahl der Dichtungen und Gummistreifen höher ausfallen.


Note:

- ▶ The sets are available in different lengths.
- ▶ Depending on the application, a set may have to be ordered several times.
- ▶ For longer profiles, the number of seals and rubber strips will be higher.


1

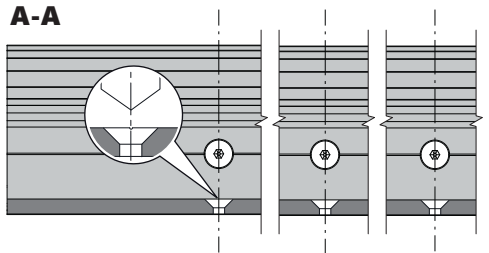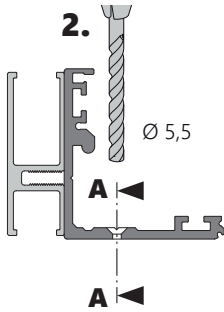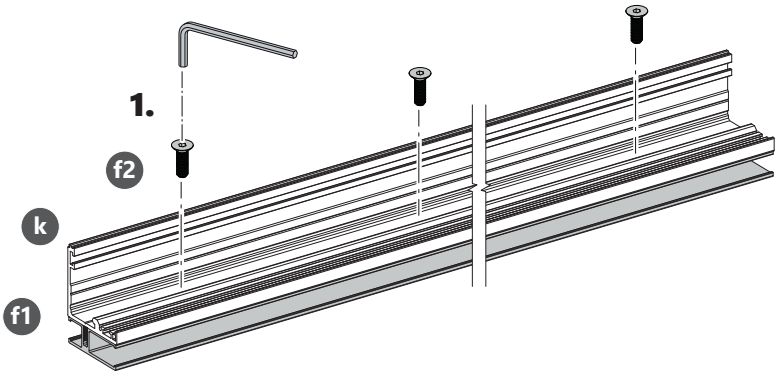


2

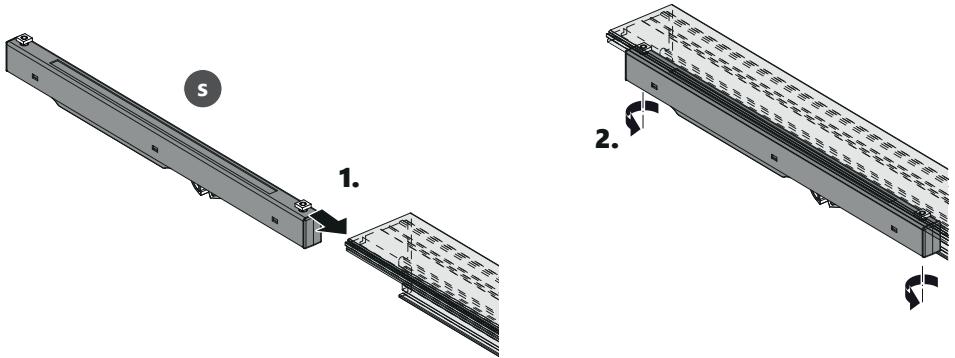





Alternative Montage von unten *Alternative mounting from below*

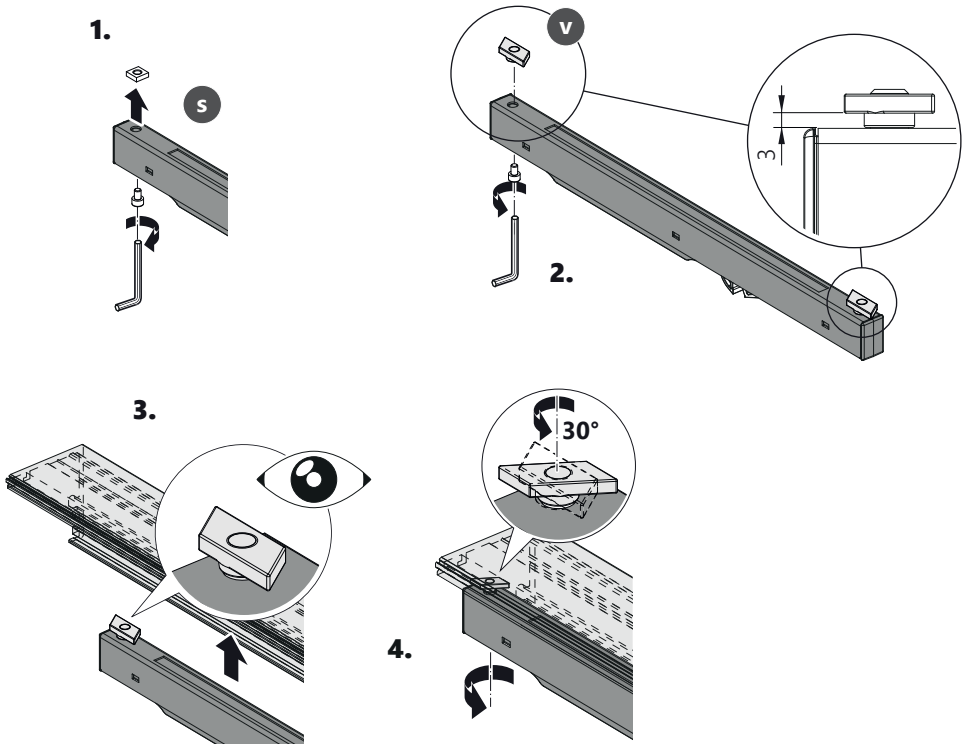









3

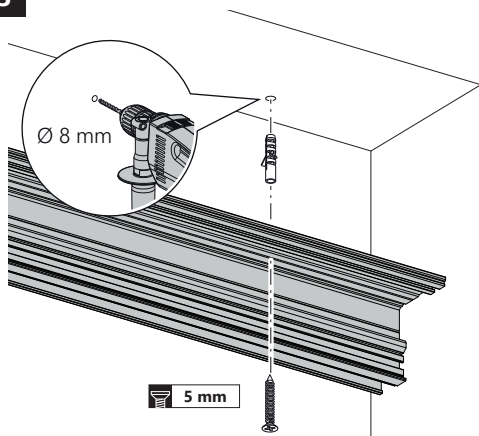



4

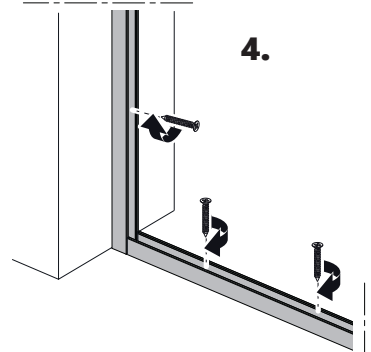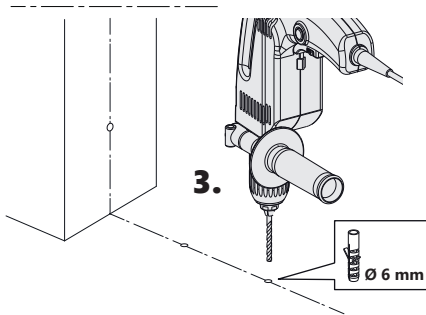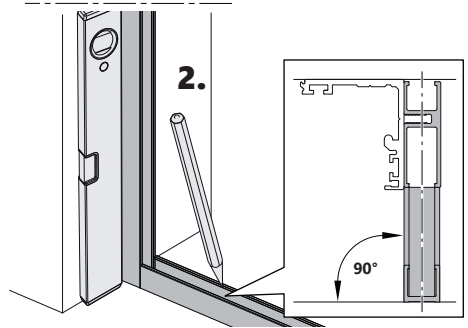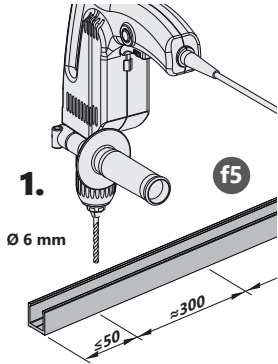

5

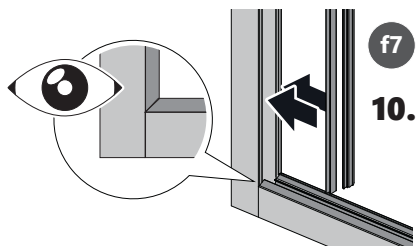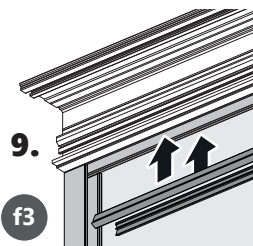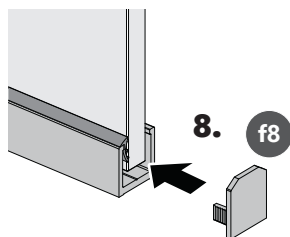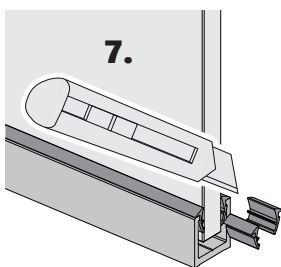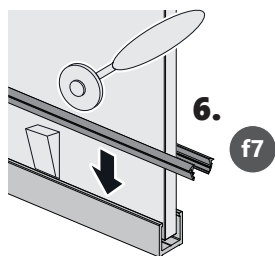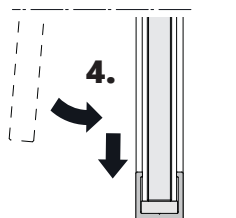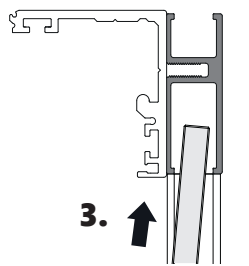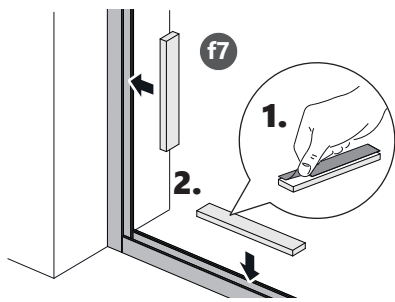



6

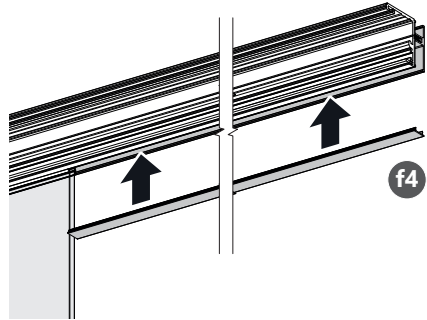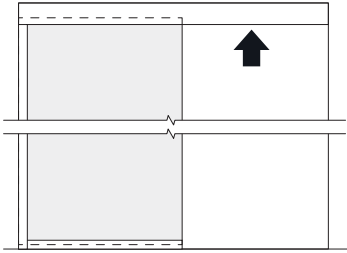

7




80 kg

Je nach verwendeter Holzart, 2 bis 3 mm
vorboren!
*Depending on the type
of used wood, pre-drill
2 to 3 mm!*


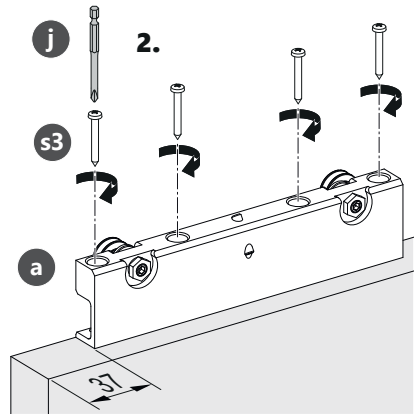
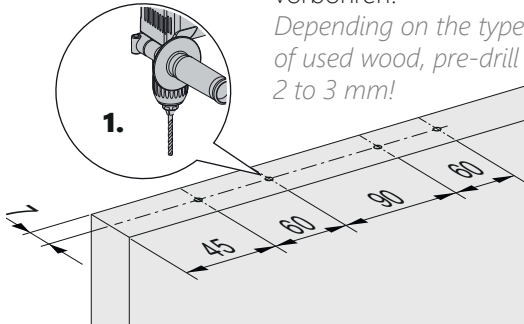


65 kg


Je nach verwendeter Holzart,
2 bis 3 mm vorbereiten!
*Depending on the type of used wood,
pre-drill 2 to 3 mm!*

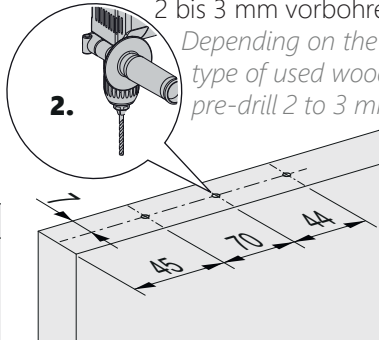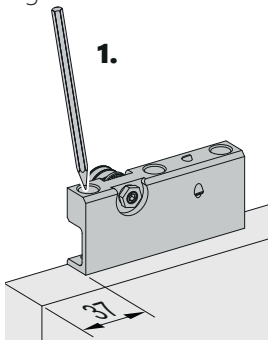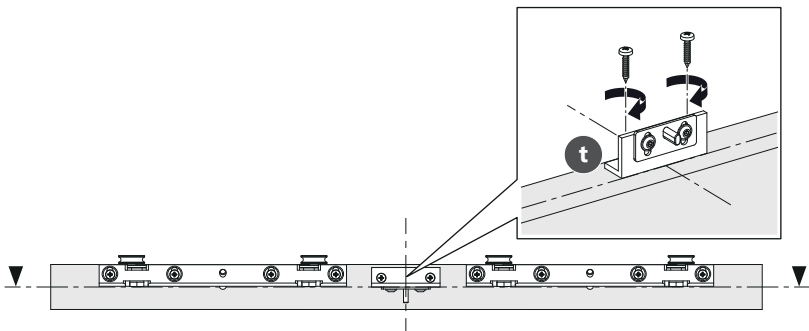**8**

9

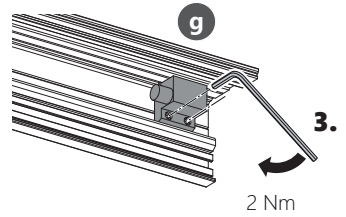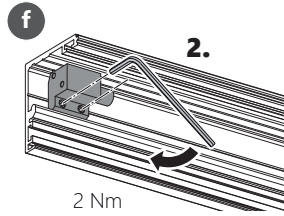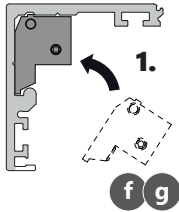




10

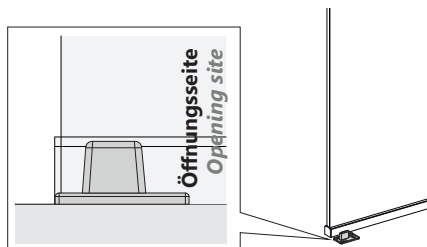




ACHTUNG: Das Befestigungsmaterial muss an den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden! Im Fall einer Fußbodenheizung, kann die Bodenführung geklebt werden.

ATTENTION: The fixing material must be adapted to the local conditions! In the case of an underfloor heating, the floor guide can be glued.

Schraubvariante Screw-on variant

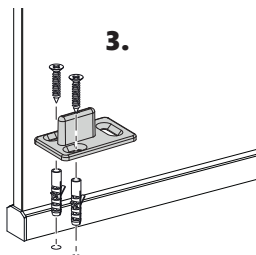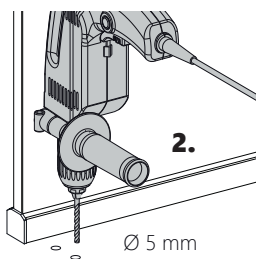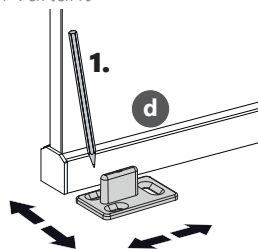


Klebvariante Glue version

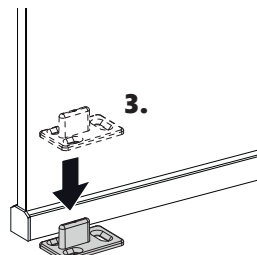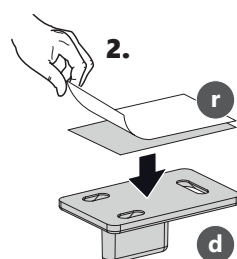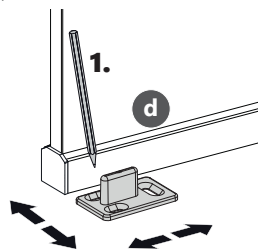


11

ACHTUNG:
Schutzstreifen unterlegen!

ATTENTION:
Underlay protective strip!

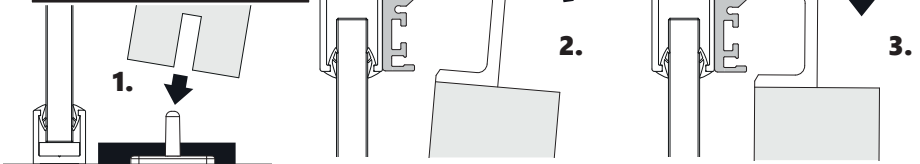


12

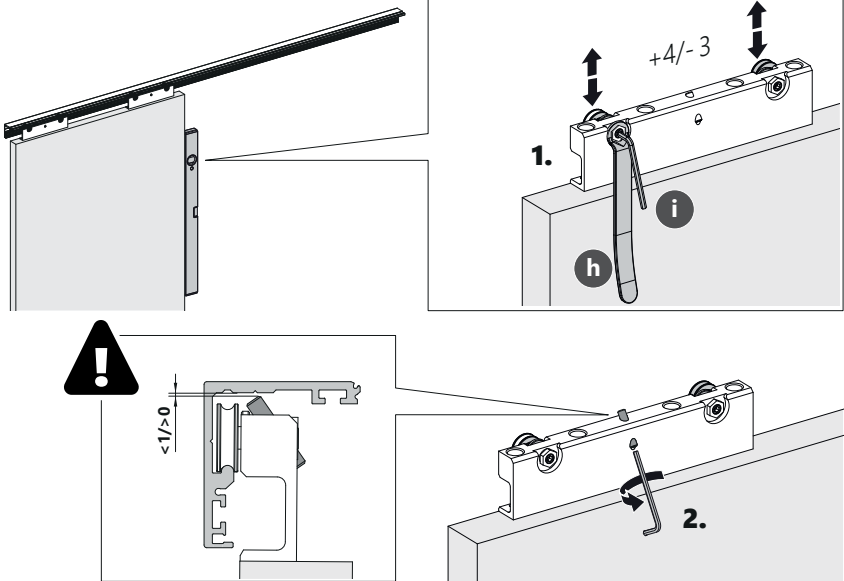


ACHTUNG: Bei Nichtbetätigung der Aushubsicherung, kann die Tür aus der Laufschiene herausfallen.
Aushubsicherung bis zum Anschlag einschrauben und eine halbe Umdrehung zurück drehen!

ATTENTION: If the lift-out protection is not activated, the door may fall out of the track.
Screw in the lift-out protection as far as it will go and turn it back half a turn!

13

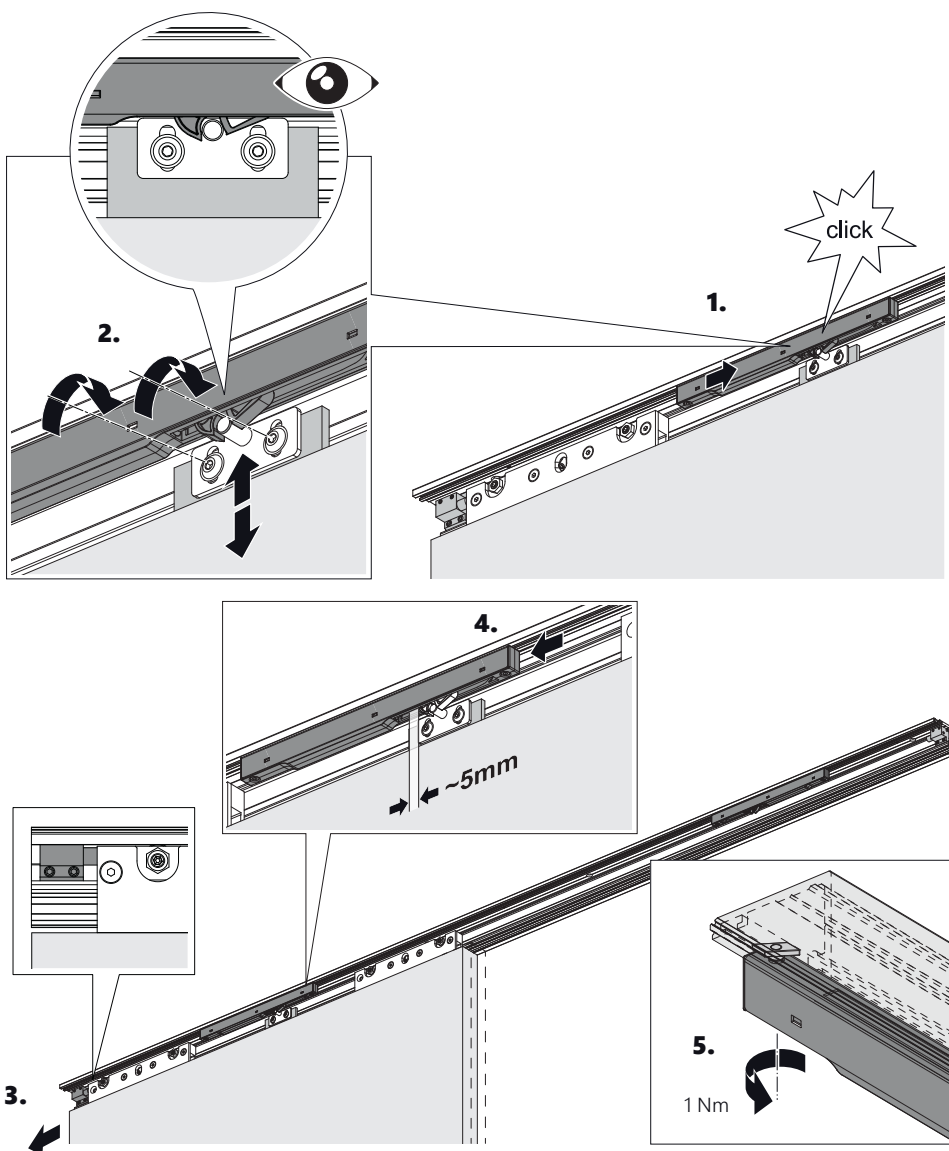

14

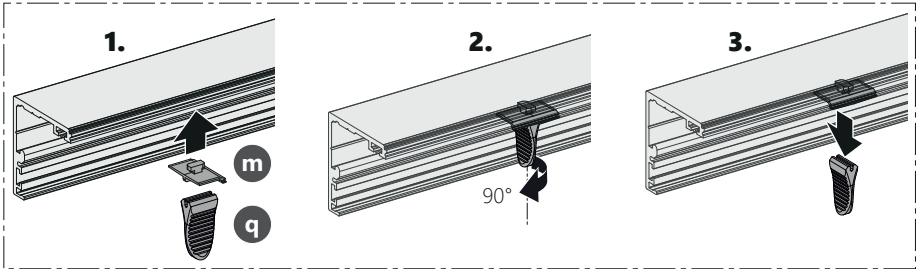

ACHTUNG: Vor dem Befestigen der Frontblende alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen!

ATTENTION: Before attaching the front panel, check all screw connections for tightness and tighten if necessary!

